

TBS01 Bluetooth スピーカー 取扱説明書

本取扱説明書をよくお読みになり正しくご使用ください。
また、ご使用になる接続機器の取扱説明書の「Bluetooth」に
関する項目もあわせてお読みください。取扱説明書は大切に保管し、
いつでも参照できるようにしてください。ここに記した注意事項は、
製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への
危害や損害を未然に防止するためのものです。また注意事項は、
危害や損害度合いの程度を明示するために、誤った取扱いをすると
生じることが想定される内容を「警告」「注意」に区分してあります。
いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。

⚠ 警告

人が死にまたは重傷を負う可能性が想定される内容。

- 車の中で使用しないでください。スピーカー本体がブレーキペダルの下などに落下した場合、運転の妨げになり、事故やケガの原因になります。
- 本製品を水につけたり、濡らさないでください。水に濡れたものは使用しないでください。また濡れた手でさわらないでください。感電、発熱、発火の原因になります。
- 充電する前には必ず、各接続部を確認してください。ホコリなどの付着がある場合は、ショート、火災の原因になります。
- またコネクタ部が変形、異物が付着している場合は、使用をおやめください。
- 充電時には必ず、接続する向きをご確認ください。無理に逆向きで接続しないでください。コネクタの破損、ショート、火災、故障の原因になります。
- 分解、改造などを絶対にしてしないでください。発熱、発火、感電、ケガをすることがあります。
- 乳幼児・小児の手の届かない場所で使用、保管してください。ケーブルや本製品による事故や誤飲などの危険性があります。
- 本製品のプラグ、ジャックの端子をショートさせないでください。感電、発熱、発火やケガの原因になります。
- 本製品を火中に投入したり、電子レンジ、オーブンなどで加熱したりしないでください。破裂、火災、ケガ、故障の原因になります。
- 本製品を投げたり、衝撃を与えないでください。事故、ケガ、故障の原因になります。

- 雷がなりはじめたら、安全のため本製品や接続されている各機器にさわらないでください。落雷による感電の原因となります。
- 本製品を踏みつけたりするような危険性がある場所に放置しないでください。ケガや事故の原因になります。また重い物を載せたり、落下しやすい場所、磁気、ホコリの多い場所に置かないでください。発熱、発火、故障の原因になります。
- 病院や交通機関の一部など、高周波無線機の電源を切ることが義務付けされている場所では、本製品の電源をお切りください。トラブルの原因になります。
- 航空機に搭乗する際は、事前に本製品の電源を切り、機内では絶対に使用しないでください。トラブルの原因になります。

- ご使用にならない時は必ず、全ての接続箇所を取りはずし、安全な場所に保管してください。火災、感電、故障、事故の原因となります。

⚠ 注意

人が軽傷を負う可能性および物的損害のみの発生が想定される内容。


- 極端な温度条件下では保管しないでください。※-10℃～40℃内の環境下で保管してください。
- 5℃～35℃の環境でのご使用ください。それ以外の環境でのご使用は、本製品の性能を十分に発揮できません。
- 本製品を直射日光の当たる場所、暖房器具などのそばで使用、保管しないでください。故障の原因になります。
- 次の場所では故障の原因になりますので保管および使用しないでください。「強い磁界が発生する場所」「静電気が発生する場所」「温度や湿度が高い場所」「火気の周辺、熱気のこもる場所」「漏電、漏水の危険がある場所」。
- 本製品を充電中、本製品が多少発熱しますが、故障ではありません。本製品の電池が極端に熱くなったり、本製品に異常を感じた場合は、直ちに使用を中止し当社までご連絡ください。
- 各機器からコネクタをはずす際はコネクタ本体を持っておこなってください。ケーブルを持って強く引っ張るなどの衝撃を与えると断線、故障の原因になります。
- 本製品が汚れた場合、乾いた布でふきとってください。シンナー、ベンジン、アルコールなどでふかないでください。本製品を傷める原因になります。
- 本製品には繰り返し充電できるリチウム電池を内蔵しています。万一、内蔵電池が液漏れした場合は、素手で液をさわらないでください。液が目に入った場合は、失明の原因になる恐れがありますので、目をこすらず、すぐに水道水などのきれいな水で十分に洗い流し、直ちに医師の治療を受けてください。また液が体や衣服についた時も、火傷やケガの原因になりますので、すぐに水道水などのきれいな水で十分に洗い流し、皮膚に炎症やケガの症状がある場合は、直ちに医師に相談してください。
- 本製品をポケットやバッグの中に入れ持ち運ぶ際は強い力加わらないようご注意ください。本製品の破損の原因となります。

※付属品 / 製品を処分するときは・・・。

- ・本製品の付属品は、金属部品やプラスチックでできております。燃やすと危険ですので、廃棄するときは各自治体の指示に従った方法で、正しく廃棄してください。
- ・本製品本体を廃棄する場合は、一般家庭ゴミとして廃棄しないでください。リサイクル協力店・電気店・スーパーマーケット・ホームセンターなどの「小型充電式電池リサイクルBOX」に入れてください。

製品構成と各部の名称


■スピーカー本体

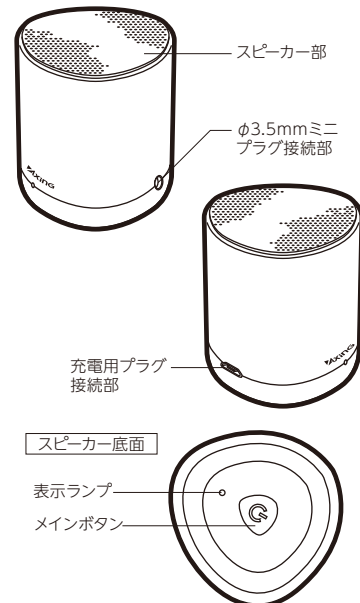


●メインボタン操作方法

電源を入れる	約3秒間押し続ける
電源を切る	約5秒間押し続ける
ペアリングモード	電源が切れた状態から7秒間押し続ける
スマートフォン接続時	一度押すと「再生」、もう一度押すと「停止」

■充電用USBケーブル

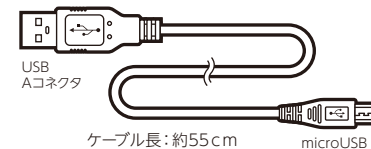


■φ3.5mmミニプラグケーブル

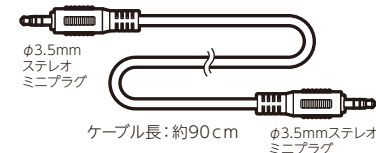

ご使用前に必ず充電してください

- ※本製品の内蔵電池は出荷時には十分に充電されていませんので、必ずご使用前に充電してください。
- ※充電には、必ず付属の充電用USBケーブルをご使用ください。
- ※満充電に要する時間は約2時間です。
- ※充電した後も使用時間が極端に短くなった場合は内蔵電池の寿命です。
- ※内蔵電池は交換できません。あらかじめご了承ください。
- ※充電完了後は、各接続箇所をはずしてください。
- ※バッテリーが完全に放電していると、充電中の表示ランプが点灯するまでしばらく時間がかかる場合があります。
- ※内蔵電池の残量が少ない状態で使用すると、内蔵電池の寿命を短める原因となり、使用可能時間も短くなります。ご使用前には毎回充電するようにしてください。
- ※長期間使用しない場合は約6ヶ月ごとに充電してください。
- ※本製品付属の充電用USBケーブル以外は使用しないでください。付属品以外のケーブルを使用することにより発生した故障や破損・事故等につきましては一切の責任を負いかねます。

- ①本製品の充電用プラグ接続部に、付属の充電用USBコードを差し込み、パソコンのUSBポートや市販のUSB電源へ接続してください。

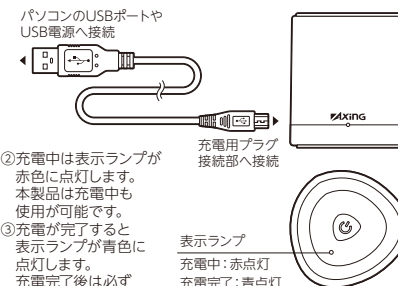


- ②充電中は表示ランプが赤色に点灯します。本製品は充電中も使用が可能です。
- ③充電が完了すると表示ランプが青色に点灯します。充電完了後は必ず充電用USBケーブルを抜いてください。


※接続するUSBポート側により充電完了後も本製品のLED表示が青色に点灯しない場合があります。

1 電源の入れ方、切り方

- 電源を入れる時はメインボタンを約3秒間押し続けると、スピーカー部より電子音が鳴り、表示ランプが青に点滅し、電源が入ります。



- 電源を切る場合はメインボタンを約5秒間押し続けます。表示ランプが赤に点滅し、スピーカー部より電子音が鳴り、電源が切れます。



！ご注意

※スマートフォンとの非接続状態(約5秒間隔で青1回点滅)が約5分継続すると、本製品の電源は自動的にOFFになります。
※電源が切れた状態からメインボタンを約7秒以上押し続けると、表示ランプが連続で青赤交互に点滅しペアリングモードになります。ペアリングモードを終了するにはメインボタンを約5秒間押し続け電源を切ってください。

② スマートフォンとのペアリング・接続

初めてご使用の際には、スマートフォンと本製品をそれぞれ接続相手として登録（ペアリング）する必要があります。



一度ペアリングすれば、次回からペアリングする必要はありません。



ペアリング後、スマートフォンと本製品をBluetooth接続することで、使用可能になります。


ペアリング手順-1

スマートフォンと電源が切れた状態の本製品を1m以内に置き、途中で障害になる物がないことをご確認ください。



ペアリング手順-2

メインボタンを約7秒間押し続けると、電子音が鳴り、表示ランプが青赤交互に点滅しペアリングモードになります。

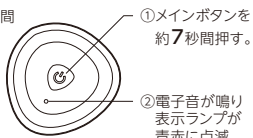


！ご注意

※約3秒間押し続けた時点で、電子音が鳴り、表示ランプが青に点滅しますが、青赤点滅になるまでメインボタンは放さないでください。

ペアリング手順-3

スマートフォン側のBluetooth設定で、ペアリング操作をおこないます。スマートフォンの機種により設定方法が異なりますので、必ずスマートフォンの取扱説明書をお読みいただき、ご不明な点は各通信会社までお問い合わせください。スマートフォンが本製品を認識すると、スマートフォンのBluetooth設定画面に本製品の型式名「TBS01」が表示されるので、スマートフォンを操作し選択してください。



「TBS01」
選択→決定

パスキー（認証コード）の入力を要求されたら「0000」数字のゼロ4つを入力してください。



パスキー
「0000」入力
→決定

！ご注意

※パスキー入力が無い機種もあります。
※パスキー（認証コード）はパスコード、PINコード、PINナンバーなどと表示される場合があります。
※スマートフォンによっては、パスキー入力画面に移る前に、スマートフォンの端末認証番号の入力を求められる場合があります。その場合は、あらかじめ決められた暗証番号か、お客様が任意で設定された暗証番号を入力してください。本製品のパスキーとは異なりますのでご注意ください。

ペアリング手順-4

ここまでの操作で、ペアリングと同時に本製品とスマートフォンが接続され通信可能状態になる場合と、さらにスマートフォンで「接続」の操作が必要な場合があります。スマートフォン側の接続操作については、スマートフォンの取扱説明書をご覧ください。本製品とスマートフォンとの接続が完了し、通信可能状態になると表示ランプは、約7秒間隔で青2回点滅します。一度ペアリングをおこなえば、スマートフォンや本製品の電源を切ったり、Bluetooth機能をOFFにするなどして接続が切れた場合でも、次に使用する際に再度ペアリングからおこなう必要はありません。ただし、「接続」については、自動で接続までおこなう場合と、スマートフォンによる接続操作が必要な場合があります。スマートフォンによる接続操作については、スマートフォンの取扱説明書をご覧ください。



スマートフォン
接続時
約7秒間隔で
青2回点滅

！ご注意

※約5分以内にペアリングが完了できない場合、ペアリングモードが自動で解除され、電源ON状態約5分間の後、電源がOFFになります。
※本製品は接続待ちの状態（スマートフォンとの非接続状態）が約5分間継続すると自動的に電源が切れます。
※本製品は複数の機器（最大8台）とペアリングが可能です。9台以上をペアリングしようとすると一番最初にペアリングした1台目のペアリング情報が削除されます。
※ペアリング情報を削除する場合は、スマートフォンの登録リストから「TBS01」を削除してください。
※接続機器の種類「対応プロファイル」の選択画面が出た場合は「音楽データ（A2DP）」と「オーディオリモコン（AVRCP）」を選択してください。「ハンズフリー（HFP）」「ワイヤレス機器」「ヘッドセット」などは選択しないでください。

！ご注意 接続が不安定な場合

・本製品とスマートフォンとの接続が不安定になる場合は、ペアリング情報が正しく認識できなくなっていることが考えられます。その場合は、スマートフォンから「TBS01」を削除し、再度ペアリング操作をおこなってください。

③ ワイヤレスで音楽を聴く

！ご注意

※スマートフォン側の音量が大きく設定されていますと、再生時に本製品から大きな音が出ます。必ず、再生前にスマートフォン側の音量をご確認ください。音量調整は小さい音から徐々に上げてください。



本製品と接続状態のスマートフォンを操作して音楽を再生してください。スピーカーから音楽が鳴ります。また、本製品のメインボタンを押すことで音楽の「再生/停止」の操作が可能です。音楽の曲送り/曲戻し・音量調整はスマートフォン側で操作してください。

！ご注意


※本製品はBluetooth搭載スマートフォンの音楽専用スピーカーです。ハンズフリー通話はできません。音楽再生中に着信があった場合は、スマートフォンを操作し通話をおこなってください。
※スマートフォン側の仕様により、音量調整ができない場合があります。
※本製品でオンセグ音声は聴けません。
※スマートフォン内のアプリの仕様により本製品に音声出力できない場合があります。
※本製品はすべてのスマートフォンの動作や機能を保証するものではありません。

④ φ3.5mmミニプラグケーブルで音楽を聴く

- 付属のφ3.5mmミニプラグケーブルを本製品に接続してください。表示ランプが赤点灯します。
- 音楽プレーヤーを接続してください。
- 音楽プレーヤーを操作して音楽を再生してください。スピーカーから音楽が鳴ります。音楽の再生/停止・曲送り/曲戻し・音量調整は音楽プレーヤー側で操作してください。


！ご注意

※本製品にφ3.5mmミニプラグを接続するとBluetooth接続は自動的に解除されます。Bluetooth接続の場合は必ず、φ3.5mmミニプラグを本製品から抜いてください。

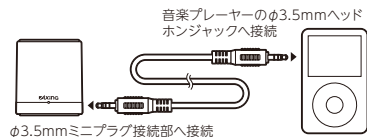

φ3.5mmミニプラグ接続部へ接続

- φ3.5mmミニプラグケーブルを接続している状態で充電することができます。

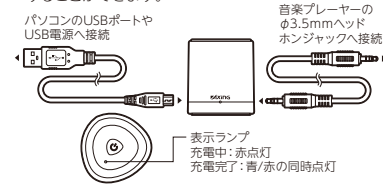

！ご注意

※φ3.5mmヘッドホンジャックの音楽プレーヤーに限りです。
※ご使用後は必ず、本製品からφ3.5mmミニプラグケーブルを抜いてください。接続した状態で必ず本製品のアンペア機能が動作し続け、内蔵バッテリーが消費されます。

⑤ バッテリーLOW

内蔵バッテリーの電圧が要充電レベルまで低下すると、表示ランプが赤点滅します。この警告が出た場合は、必ず充電をおこなってください。

表示ランプ一覧

状態	ボタン操作	表示ランプ
電源ON	メインボタン（約3秒間）	青点滅
電源OFF	メインボタン（約5秒間）	赤点滅後、電源OFF
ペアリングモード	メインボタン（電源OFF状態から約7秒間）	青赤点滅
スタンバイ状態（非接続時）	—	約5秒間隔で青1回点滅（約10分間の非接続状態後電源OFF）
スタンバイ状態（接続時）	—	約7秒間隔で青2回点滅
音楽再生時	—	約2秒間隔で青1回点滅
音楽再生時	—	赤点灯（φ3.5mmミニプラグケーブル接続時）
バッテリーLOW	—	赤点滅
充電中	—	赤点灯
充電完了	—	青点灯（φ3.5mmミニプラグケーブル接続時には、青/赤同時点灯）

製品仕様

■スピーカー本体仕様

形式名	TBS01
通信方式	Bluetooth 3.0
最大通信距離	見通し距離約10m(Class2) ※使用状況などにより異なります
対応プロファイル	A2DP/AVRCP(再生/停止のみ)
ペアリング	最大ペアリング登録8台
パスキー（認証コード）	0000（ゼロ4つ）
内蔵バッテリー	リチウムイオンポリマー電池
充電時間	約2時間 ※使用状況などにより異なります
音楽再生時間	約3時間 ※使用状況などにより異なります
音楽再生時間（φ3.5mmミニプラグ接続時）	約2時間20分 ※使用状況などにより異なります
スタンバイ時間	約280時間 ※使用状況などにより異なります
スマートフォン側対応OS	iOS 7.0以上 / Android 4.0以上 Windows Phone 8.0以上
使用温度範囲	5℃～35℃
サイズ	約H53×W47×D47mm
重量	約60g

■φ3.5mmミニプラグケーブル仕様

プラグ形状	φ3.5mmステレオミニプラグ
ケーブル長	約90cm

■充電用USBケーブル仕様

USB端子	USB Aコネクタ/microUSB
ケーブル長	約55cm

お電話でのお問い合わせは
こちらへ
TEL 03(3866)3382
受付時間
平日午前9時～午後6時まで
製造・発売元 多摩電子工業株式会社
〒111-0053 東京都台東区浅草橋 1-22-16 ヒューリック浅草橋ビル 9F